



Manuale per l'Utente

Dashcam

DrivePro 550

2024/1

v1.1



Tabella dei Contenuti

1.	Contenuto della Confezione.....	3
2.	Per Iniziare	3
	2-1 Panoramica.....	3
	2-2 Inserimento della Scheda di Memoria microSD.....	5
	2-3 Montaggio della DrivePro	6
	2-4 Connessione all’Alimentazione.....	7
	2-5 Funzioni dei Bottoni.....	8
	2-6 Tabella di Riferimento per l’Indicatore LED	9
	2-7 Impostazione Data, Ora e Time Zone.....	9
3.	Registrazione Video	10
	3-1 Registrazione Normale	10
	3-2 Registrazione d’Emergenza	10
	3-3 Registrazione in Modalità Parcheggio.....	11
4.	Sfogliare Foto e Riprodurre Video.....	12
	4-1 Riprodurre Video / Sfogliare Foto	12
	4-2 Cancellare Video/Foto.....	13
	4-3 Proteggere i Video.....	13
5.	Impostazioni	14
	5-1 Opzioni Menù.....	15
	5-2 Update del Firmware	18
6.	Utilizzare la DrivePro App	18
	6-1 Download ed Installazione della App	19
	6-2 Connessione alla DrivePro	19
7.	Software DrivePro Toolbox	20
8.	Trasferire File su Computer	20
9.	Sicurezza.....	21
10.	Risoluzione dei Problemi	22
11.	Specifiche Tecniche.....	23
12.	Dichiarazione di Conformità EU	24
13.	Riciclaggio e Protezione Ambientale	24
14.	Dichiarazione Federal Communications Commission (FCC) ..	24
15.	Politica di Garanzia	25
16.	Informativa GNU General Public License (GPL)	25
17.	Licenza d’Uso per l’Utente Finale (EULA)	25

18. Eurasian Conformity Mark (EAC)	26
---	-----------

1. Contenuto della Confezione

La confezione della dashcam DrivePro include i seguenti prodotti:

DrivePro Dashcam



Supporto a ventosa




Scheda di memoria
microSD



Adattatore per presa
accendisigari



Guida rapida

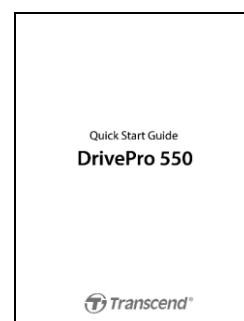


2. Per Iniziare

2-1 Panoramica


Attacco per il Fissaggio

Microfono

Lente Frontale

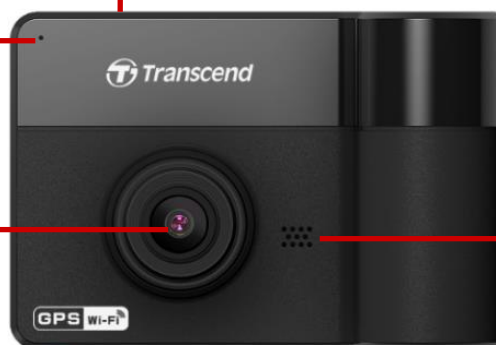

Altoparlante

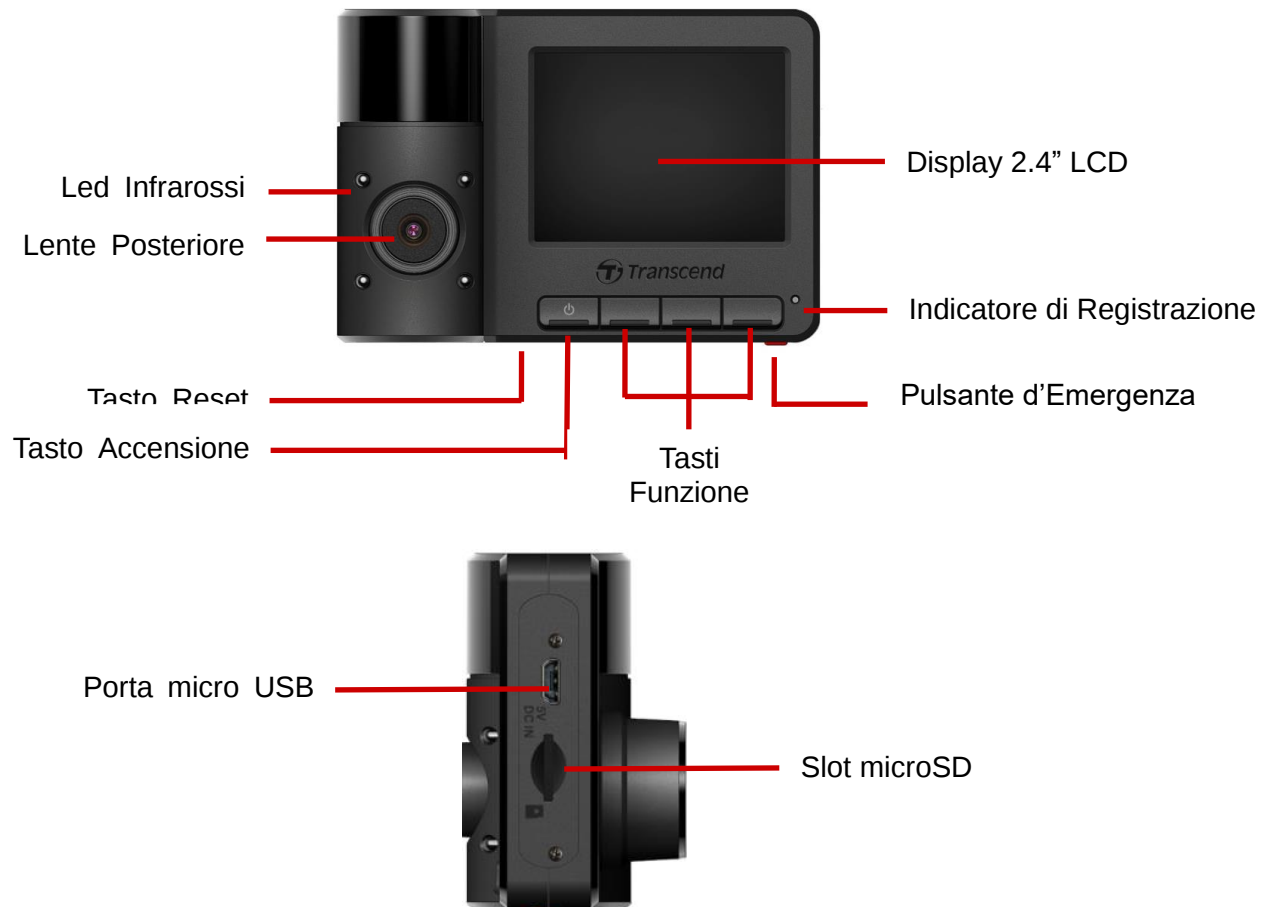

2-2 Inserimento della Scheda di Memoria microSD

Prima di iniziare la registrazione è necessario inserire la microSD all'interno della DrivePro.

1. Inserire la microSD nell'appropriata porta sita sul lato sinistro della DrivePro.



Nota: Formattare sempre una nuova scheda di memoria prima di utilizzarla sulla DrivePro. Per formattare una nuova scheda, premete il tasto delle Impostazioni durante la registrazione e selezionate **Formattazione Scheda**.

Formattate la scheda di memoria regolarmente. Per una migliore stabilità di registrazione, vi incoraggiamo a formattare la scheda microSD regolarmente.

ATTENZIONE:



1. La DrivePro 550 supporta solo il formato FAT32, non exFAT/NTFS.
2. Assicuratevi che l'allocazione Unit Size della scheda microSD sia di 32 KB o superiore; in caso contrario, la DrivePro formatterà la scheda prima della registrazione.

2. Per la rimozione, premete sulla scheda per espellerla dallo slot.



ATTENZIONE: Non rimuovete la scheda durante lo spegnimento per evitare danni e la perdita dei video registrati.

- Vi raccomandiamo l'utilizzo delle schede di memoria microSD High Endurance di Transcend o di schede di memoria con chip MLC per assicurare le migliori prestazioni durante la registrazione.
 - [Scheda microSDHC High Endurance](#)
 - [Scheda microSDXC 350V High Endurance](#)
- Per maggiori dettagli sul tempo approssimativo di registrazione paragonato alla capacità della scheda, consultate le nostre [FAQ sul sito ufficiale](#).

2-3 Montaggio della DrivePro

1. Inserite il supporto nella parte superiore della DrivePro e fatelo scorrere lateralmente fino a sentire un click.



2. Pulire ed asciugare l'area del parabrezza dove si desiderate installare la DrivePro. Se possibile, fissate la DrivePro al centro del parabrezza vicino allo specchietto retrovisore per avere un migliore campo visivo.
3. Premete in basso la barra del supporto a ventosa, ed attaccate la DrivePro al parabrezza.



4. Girate la manopola di regolazione in senso antiorario per allentarla, ed aggiustate la posizione della DrivePro.



5. Quando la DrivePro è nella posizione desiderata, girate la manopola di regolazione in senso orario per bloccare la DrivePro in posizione.



2-4 Connessione all’Alimentazione

Nota: Inserite la scheda di memoria microSD prima di connettere la DrivePro alla presa di corrente dell’automobile.




1. Connettete il cavo micro USB alla DrivePro.
2. Connettete l’altra estremità del cavo di ricarica per auto alla presa elettrica dell’automobile.
3. Dopo aver acceso il motore, la DrivePro si accenderà automaticamente ed inizierà la registrazione.

Note:


1. Se questo è il vostro primo utilizzo, per favore impostate l’ora, la data e la time zone.
2. Le prese di corrente di alcuni modelli di automobile continuano a fornire energia anche dopo lo spegnimento del motore. Se la vostra auto possiede questa funzione, vi preghiamo di rimuovere la DrivePro dalla presa di corrente per evitare inutili consumi di energia ed incorrere in problematiche inaspettate.

Schermata di registrazione

1. Indicatore stato registrazione
2. Lunghezza video
3. Risoluzione video e frame rate
4. Indicatore Wi-Fi
5. Indicatore GPS
6. Stato registrazione audio
7. Stato della batteria
8. Data/ora

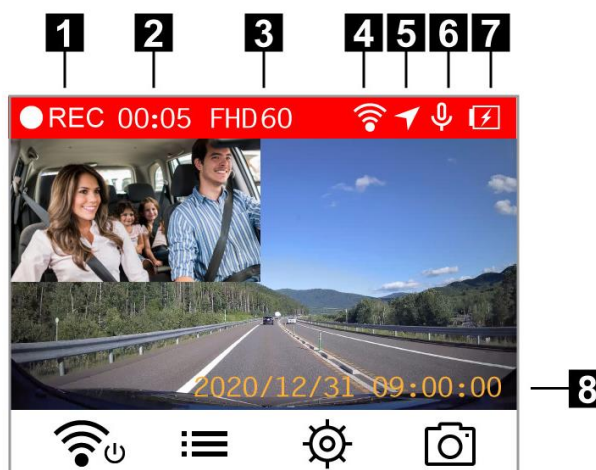

2-5 Funzioni dei Bottoni

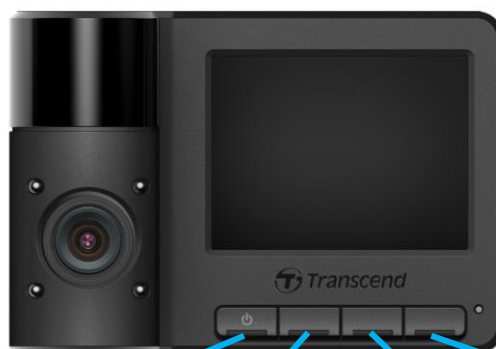

Mode	A	B	C	D
Registrazione Video	Power / Wi-Fi	Sfoglia File	Impostazioni	Scatta Foto
Sfoglia / Impostazioni	Indietro	Su	Giù	OK
Playback Video	Indietro	Play/Pausa	Protetto/Non Protetto	Cancella
Sfoglia Foto	Indietro	Su	Giù	Cancella

- Tenete premuto il pulsante per spegnere/accendere la DrivePro manualmente in qualsiasi modalità.
- Tenete premuto il pulsante per spegnere/accendere rapidamente il microfono.
- Tenete premuto il pulsante per entrare rapidamente nel menu Time-Lapse Video.
- La connessione Wi-Fi è disponibile solo quando la DrivePro è connessa all'alimentazione.

2-6 Tabella di Riferimento per l'Indicatore LED

LED	Wi-Fi	Status	Definition
	On	Lampeggiante	Registrazione con Wi-Fi
		Fisso	Standby con Wi-Fi
	Off	Lampeggiante	• Registrazione senza Wi-Fi • Registrazione in Modalità Parcheggio
		Fisso	• Standby senza Wi-Fi • Standby in Modalità Parcheggio

Nota: La connessione Wi-Fi è disponibile solo quando la DrivePro è connessa all'alimentazione.

2-7 Impostazione Data, Ora e Time Zone

Per impostare l'ora e la data corrente:

1. Durante la registrazione video, premete il pulsante Impostazioni .
2. Usate  /  per selezionare **Impostazioni Data/Ora**, e premere .

Date/Time

2020

 /

12

 /

31

13

 :

30

 :

59




OK

3. Usate  /  per cambiare i valori, e premete  per andare sugli altri campi.
4. Ripetete il punto 3 fino alla completa regolazione delle impostazioni data/ora. Premete  dopo aver completato le impostazioni.

Date/Time

24H

Y/M/D

UTC

+8

 :

00




OK

3. Registrazione Video

3-1 Registrazione Normale

Dopo aver acceso il motore dell'automobile, la DrivePro si accenderà automaticamente ed inizierà la registrazione.

Di default, un file video viene salvato ogni 3 minuti di registrazione. Per regolare la durata della registrazione, fate riferimento alla sezione Impostazioni di questo manuale.



Dopo lo spegnimento del motore, la DrivePro salverà automaticamente il filmato corrente e si spegnerà.


3-2 Registrazione d'Emergenza

Il 30% dello spazio d'archiviazione sarà riservato ai video d'emergenza. I file video registrati durante le registrazioni d'emergenza sono protetti dalla sovrascrittura.

Registrazione Manuale d'Emergenza: Durante la registrazione, premere il tasto d'emergenza sulla parte sinistra della DrivePro per attivare manualmente la registrazione.



Un avviso apparirà sullo schermo quando la registrazione d'emergenza verrà attivata.

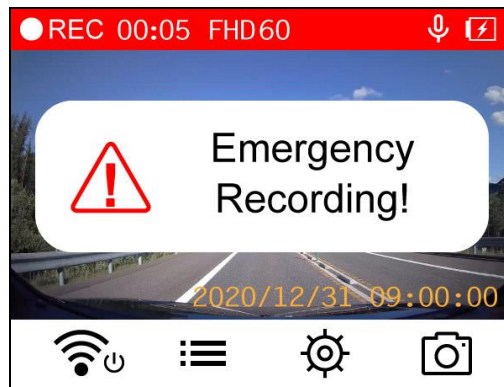

Registrazione d’Emergenza con G-Sensor: Durante la registrazione, la DrivePro attiverà automaticamente la Registrazione d’Emergenza quando rileverà una collisione.

- Se la sensibilità del G-Sensor è impostata su “Alta”, anche un piccolo urto attiverà questa modalità.
- If the G-Sensor sensitivity is set to “Low”, only significant shocks will activate Emergency Recording mode.

La sensibilità del G-Sensor può essere regolata o disabilitata dal menu delle **Impostazioni**.

Nota: Il primo file d'emergenza verrà sovrascritto dal file d'emergenza più recente quando il 30% dello spazio di memoria è stato occupato.

3-3 Registrazione in Modalità Parcheggio

Dopo aver spento il motore dell'auto, la DrivePro può automaticamente entrare in modalità parcheggio e registrare filmati quando viene rilevato un movimento o una collisione. La modalità parcheggio è disabilitata per impostazione predefinita e può essere abilitata nelle  **Impostazioni**.


Nota: Dopo aver spento il motore dell'auto, l'abilitazione della modalità parcheggio consumerà la batteria integrata del DrivePro.

Durante la modalità parcheggio, il display LCD si spegnerà; l'indicatore LED sarà rosso fisso in standby. Quando viene rilevato un movimento o una collisione con il veicolo, la DrivePro registrerà un filmato di circa 15 secondi; il display si accenderà e il LED lampeggerà in rosso. Il display si spegnerà di nuovo se non vengono rilevati altri movimenti / collisioni dopo circa 15 secondi. La DrivePro riprenderà la Modalità di Registrazione quando il motore verrà riacceso (collegato all'alimentazione).

L'adattatore per presa accendisigari di Transcend non fornisce alimentazione dopo lo spegnimento del motore. Se è necessaria la registrazione a lungo termine in modalità parcheggio, utilizzare un'alimentazione esterna. Accedere manualmente alla Modalità Parcheggio premendo a lungo il pulsante  durante la registrazione video. Per spegnere la DrivePro, premere a lungo il pulsante  di nuovo.

Batteria Scarica

Si prega di ricaricare la DrivePro immediatamente quando il seguente messaggio appare sullo schermo per evitare di incorrere in errori di sistema. Per favore evitate di utilizzare la batteria integrata per registrare video.

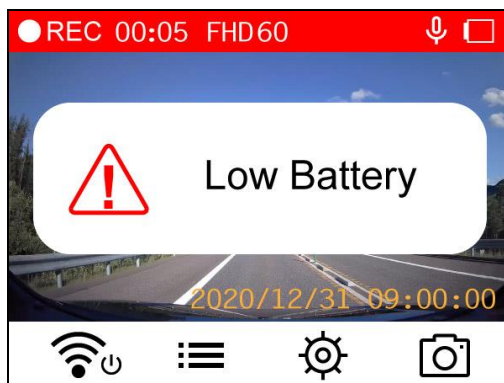


Nota: Se volete registrar video con la batteria integrate, per favore assicuratevi che ci sia abbastanza carica nel dispositivo.


4. Sfogliare Foto e Riprodurre Video

4-1 Riprodurre Video / Sfogliare Foto

1. Durante a riproduzione video, premete il pulsante Sfoglia .
2. Usate  /  per andare su **Normale**, **Emergenza** or **Snapshot**, e premete .

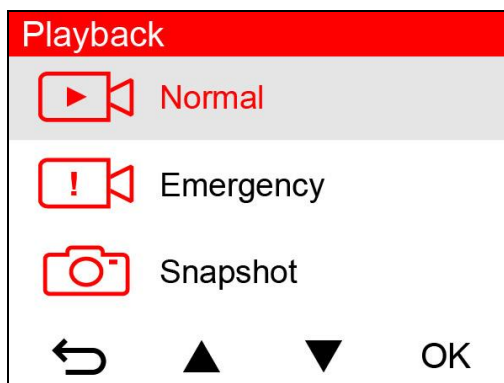

3. Usate  /  per selezionare il video desiderato, e cliccate  per la preview.

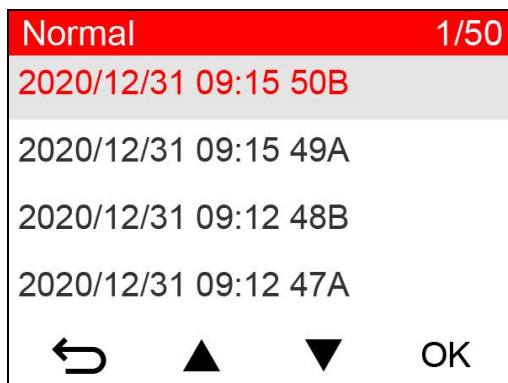

4. Premete  per tornare alla lista dei file video.

4-2 Cancellare Video/Foto

1. Premete  per cancellare video/foto.



2. Usate  /  per cancellare o confermare la cancellazione del video/foto, e premete OK.



4-3 Proteggere i Video

1. Premete  per proteggere il file video.



2. Usate  /  per selezionare l'opzione desiderata e premete OK.




5. Impostazioni

Nel menu Impostazioni, è possibile regolare la risoluzione del video, il tempo della registrazione e la sensibilità del G-Sensor. Potrete anche impostare data/ora, cambiare la lingua, formattare la scheda di memoria ed aggiornare i firmware.


1. Premete il pulsante Impostazioni .



2. Usate  /  per selezionare l'opzione del menu desiderata, e premete .

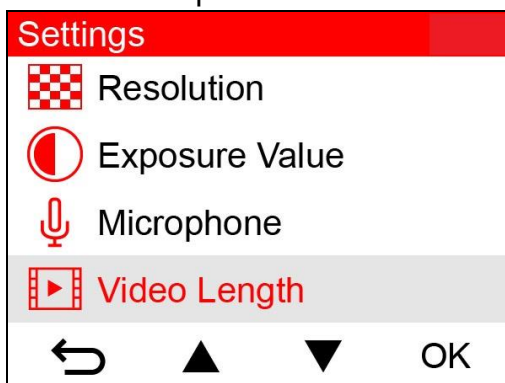

3. Usate  /  per selezionare l'opzione desiderata, e premete .

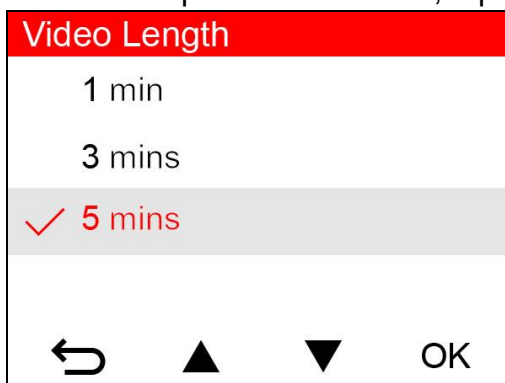

4. Premete  per tornare al menu Impostazioni.

5-1 Opzioni Menù

Camera		
Icona	Funzione	Descrizione/Opzioni
	Risoluzione	Imposta la risoluzione/qualità per la registrazione (lenti frontali/posteriori). 1080P 60fps+1080P 30fps / 1080P 30fps+1080P 30 fps (default)/ 720P 30fps+720P 30fps
	Valore Esposizione	Schiarisce o scurisce l'esposizione del video. +2.0 / +1.5 / +1.0 / +0.5 / 0 (default) / -0.5 / -1.0 / -1.5 / -2.0
	Microfono	Accende/spegne il microfono durante la registrazione video. Attiva / Disattiva (default)
	Lunghezza Video	Imposta la lunghezza del video per ogni registrazione. 1 min / 3 min (default) / 5 min
	Video Stamp	Visualizza l'ora corrente e le informazioni GPS nel video registrato. Attiva / Disattiva (default)
	Registrazione in Loop	Sovrascrive i primi file video con quelli nuovi se la capacità della scheda microSD è piena. Attiva / Disattiva (default)
	Frequenza Luce	Seleziona la frequenza appropriata per evitare luci intermittenti. 50Hz (default) / 60Hz
	Video in Time-Lapse	Imposta un intervallo di tempo per i video in time-lapse. La Modalità Time-lapse può essere attivata solo manualmente; una volta attivata, sostituirà la regolare Modalità di Registrazione. Nota: Per evitare che la batteria dell'automobile venga completamente scaricata, la DrivePro si spegnerà automaticamente dopo 48 ore consecutive di registrazione in Modalità Time-Lapse. Disabilita (default) / 1 sec per shot / 2 sec per shot / 4 sec per shot

Assistente alla Guida

Icona	Funzione	Descrizione/Opzioni
	Lane Departure	Avvisa il conducente se l'auto devia dalla corsia. Questa funzione viene attivata quando la velocità di guida supera il valore prefissato. Disabilita (default) / 60 kmh ~ 150 kmh (40 mph~85 mph)

	Forward Collision	Avvisa il conducente se l'auto devia dalla corsia. Questa funzione viene attivata quando la velocità di guida supera il valore prefissato. Disabilita (default) / 60 kmh ~ 150 kmh (40 mph~85 mph)
	Allarme Velocità	Avvisa il conducente con un segnale acustico se la velocità di guida supera il valore impostato Disabilita (default) / 60 km/h ~ 150 km/h (40 mph ~ 85 mph)
	Misura di Velocità	Imposta l'unità di misura della velocità. km/h (default) / mph
	Head-Up Display	Mostra la velocità corrente e gli avvisi di sicurezza sullo schermo. Disabilita (default) / Abilita
	Promemoria Accensione Luci	Quando la DrivePro rileverà condizioni di luce scarsa, il promemoria per accendere le luci si attiverà automaticamente. Disabilita (default) / Abilita
	Allarme Affaticamento Conducente	Ricorda al conducente di riposare dopo la guida per un periodo prestabilito di tempo. Disabilita (default) / 1 ora / 2 ora / 3 ora / 4 ora
	Modalità Parcheggio	Determina se continuare la registrazione in base al rilevamento di movimento anche dopo che il motore e' stato spento (questa modalità consumerà la batteria della DrivePro). Disabilita (default) / Abilita

Sistema		
Icona	Funzione	Descrizione/Opzioni
	Display	Mostra entrambe le lenti o solo la lente frontale/posteriore Fronte / Retro / Entrambe (default)
	Volume	Imposta il volume degli altoparlanti. 0~7 (0 Modalità Silenziosa)
	G-Sensor	Regola la sensibilità del G-Sensor. Disabilita / Bassa (default) / Media / Alta
	Auto Spegnimento	Imposta lo spegnimento della DrivePro in un determinato orario. Disabilita / 10 sec (default) / 30 sec

	Auto Spegnimento del Display	Imposta la durata della visualizzazione del display dopo l'inizio della registrazione. Note: L'opzione per disattivare automaticamente il display non è disponibile quando è abilitata una delle seguenti opzioni: Allarme Velocità, Forward Collision, Lane Departure, Promemoria Accensione Luci, Allarme Affaticamento Conducente o Head-Up Display.
		Mai (default) / Dopo 1 min / Dopo 3 min
	Stato GPS	Visualizza il numero e l'intensità dei segnali GPS ricevuti.
	Sistema di Navigazione	Seleziona un sistema di navigazione preferito. GPS (default) / GLONASS
	Wi-Fi	Spegne/accende il Wi-Fi Off / On (default)
	Data/Ora	Imposta l'ora, la data, il formato e la time zone.
	Lingua	Imposta la lingua del display. English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Français / Italiano / Русский / Português / Ελληνικά / Türkçe / 한국어 / ไทย
	Formattazione Scheda	Formatta la scheda di memoria microSD. ATTENZIONE: La formattazione cancellerà tutti i dati salvati sulla scheda
		Cancella (default) / Conferma
	Update del Firmware	Mantiene la tua DrivePro aggiornata con i driver scaricabili dal sito Transcend. https://www.transcend-info.com/Support/service.
		Cancella (default) / Conferma
	Ripristina Default	Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
		Cancella (default) / Conferma
	Calibrazione Schermo	Modifica la posizione dello schema di ripresa.
	Informazioni	Mostra la versione corrente del firmware, la capacità di memoria della scheda, il Wi-Fi SSID, la password ed il modello/seriale della DrivePro.


5-2 Update del Firmware

1. Dopo aver scaricato il firmware dal sito Transcend, comprimerlo e metterlo nella cartella "SYSTEM" della microSD.

Name	Date
DP550	2020/12/25 AM
SYSTEM	2020/12/25 AM

2. Inserire la microSD che contiene l'ultima versione del firmware.
3. Selezionare Update Firmware dal menu Impostazioni e premere **OK** per iniziare il processo di rilevamento del firmware. La DrivePro troverà automaticamente l'ultimo firmware. Selezionare Conferma per completare il processo di aggiornamento.

Nota: L'aggiornamento del firmware richiederà circa 1-2 minuti. Si prega di non spegnere la DrivePro durante l'aggiornamento. La DrivePro si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento.

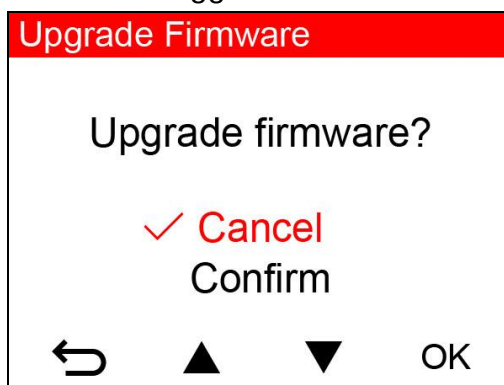

ATTENZIONE: Non rimuovere MAI il cavo di alimentazione o la microSD mentre il firmware viene aggiornato.

Se la DrivePro non può essere accesa a causa di un problema durante l'aggiornamento del firmware, per favore contattate il supporto tecnico Transcend.

6. Utilizzare la DrivePro App

Sviluppata appositamente per dispositivi iOS ed Android, la DrivePro App consente di visualizzare in modalità wireless i video in tempo reale durante la registrazione, controllare le funzioni della DrivePro e riprodurre i video direttamente sui dispositivi mobili.



DrivePro App



6-1 Download ed Installazione della App

1. Cercate “DrivePro” sul vostro App Store o Google Play.
2. Scaricate ed intallate la [DrivePro App](#).

Una volta completata l'installazione, l'applicazione verrà visualizzata nella schermata iniziale del dispositivo. Prima di utilizzare l'App, fare riferimento alle istruzioni della DrivePro.

6-2 Connessione alla DrivePro

1. Selezionate il network Wi-Fi con DP550 nel SSID. (la password di default è 12345678)



2. Selezionate l'icona della DrivePro sullo schermo del vostro dispositivo per utilizzare l'App.



3. L'immagine sopra verrà visualizzata quando vi state connettendo alla DrivePro.
Note: Per cambiare l'SSID o la password, andate sulla sezione delle impostazioni delle DrivePro App.
4. Controllate il link seguenti per maggiori informazioni.
iOS: <https://help.transcendcloud.com/DrivePro/iOS/EN/connect/>
Android: <https://help.transcendcloud.com/DrivePro/Android/EN/connect/>

7. Software DrivePro Toolbox

Il DrivePro Toolbox, sviluppato per Windows e macOS, dispone di un'interfaccia user-friendly che consente di selezionare e di riprodurre i video registrati sulla DrivePro e di visualizzare i percorsi di guida dei video in mappe senza la necessità di installare codecs separat.

Requisiti di sistema per connettere la DrivePro ad un computer:

- Un desktop o laptop con una porta USB funzionante
 - Microsoft Windows 10 o successivo
 - macOS 10.12 o successivo

1. Scarica i file di installazione da:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-toolbox>

2. Installa il DrivePro Toolbox sul tuo computer.

Funzioni Principali		
	Ricerca Video	Organizza i video tramite nome, data di registrazione, o Gruppo, per aiutare gli utenti nella ricerca delle proprie clip.
	Riproduzione Video	Connettete la DrivePro oppure utilizzare un lettore di schede con slot microSD per riprodurre i video direttamente sul vostro computer.
	Modifica e Taglia Video	Seleziona un video, taglialo e salvalo come una nuova clip immediatamente. Puoi anche catturare snapshot dai tuoi video durante il playback.
	Visione Mappa	Visualizza i percorsi di guida sulle mappe dei video che avete registrato assieme al video stesso. 🔔 Note: Questa funzione può essere utilizzata solo con modelli DrivePro con ricevitore GPS. (DrivePro 550, DrivePro 520, DrivePro 250, DrivePro 230, and DrivePro 220)
	Riconoscimento Targhe	Identifica automaticamente le targhe in un video ed estrae la registrazione per permettere una ricerca veloce. 🔔 Note: Disponibile solo su Windows con versione 64-bit.
	Esplorazione Video Uniti	Riproduci i video registrati dalle lenti frontali e posteriori nello stesso momento. Esporta e riproduci questi video simultaneamente. 🔔 Note: Disponibile solo sui modelli a doppia lente: DP550/DP520.

8. Trasferire File su Computer

Rimuovete la microSD dalla DrivePro ed usate un lettore di schede compatibile per trasferire i file sul vostro computer.

9. Sicurezza

Queste istruzioni per l'uso in sicurezza sono **IMPORTANTI!** Seguitele attentamente e con attenzione per assicurare la vostra sicurezza personale e proteggere la DrivePro da eventuali danni.

■ Uso generale

- Solo per uso in un veicolo.
- Per la vostra sicurezza, non utilizzate la DrivePro o la DrivePro App durante la guida.
- Evitate di posizionare la DrivePro in un ambiente con temperature estreme.
- Evitare di spruzzare acqua o altri liquidi sulla DrivePro e sugli accessori
- Non utilizzare la DrivePro in un ambiente con forti campi magnetici o forti vibrazioni.
- Utilizzare solo l'adattatore per auto fornito da Transcend. Altri adattatori per auto potrebbero non essere compatibili con la DrivePro.
- Le prese accendisigari di alcuni tipi di veicoli forniscono energia anche quando l'auto è spenta. Se è il caso della vostra automobile, scollegate la video camera per evitare inutile consumi energetici.
- Il sistema GPS è soggetto a modifiche che potrebbero compromettere la precisione e le prestazioni. Transcend non garantisce l'accuratezza dei dati GPS, che non devono influenzare le vostre decisioni durante la guida.
- I segnali GPS non possono penetrare negli edifici. L'accuratezza dei dati GPS dipende dal contesto, compreso il tempo e la posizione in cui viene utilizzato (ad esempio, costruzioni elevate, tunnel, metropolitane e foreste).
- La funzione Wi-Fi è disponibile solo quando la DrivePro è collegata all'alimentazione.

■ Posizione di montaggio

- Non posizionare mai la DrivePro in una posizione che ostacola la vista del conducente o l'impiego dell'airbag.
- Montare la DrivePro nella zona dove si trovano i tergicristalli per assicurare una chiara visibilità anche quando piove.



ATTENZIONE: Rimuovere la DrivePro con cautela se installata su un vetro oscurato per evitare danni alla pellicola.

■ Backup dei dati

- **Transcend NON si assume alcuna responsabilità per la perdita o il danneggiamento dei dati.** Vi consigliamo di eseguire regolarmente il backup dei dati contenuti nella scheda di memoria su un computer o ad altri supporti di memorizzazione.

10. **Risoluzione dei Problemi**

Se si verifica un problema con la DrivePro, per prima cosa controllate le seguenti istruzioni prima di inviare la DrivePro in riparazione. Se non trovate una soluzione al vostro problema, consultate il vostro rivenditore, il centro servizi o la sede locale di Transcend per ulteriore aiuto. Potete anche visitare il sito web di Transcend per le FAQ ed il servizi di Supporto Tecnico. Per qualsiasi problema di hardware, consultate il Manuale della DrivePro.

■ **Non funziona nessuno dei tasti sulla DrivePro**

Provate a scollegare l'adattatore per auto dalla DrivePro e a connetterlo nuovamente.

■ **La DrivePro non riesce a riprodurre i video memorizzati nella scheda di memoria.**

I video modificati potrebbero non essere visualizzati correttamente sulla DrivePro.

■ **Non accade nulla quando viene premuto il pulsante "Registrazione d'Emergenza".**

La registrazione d'emergenza funziona solo in modalità di registrazione.

11. Specifiche Tecniche



Tipo di Display & Dimensioni	2.4" LCD TFT a colori
Interfaccia di Connessione	USB 2.0
Capacità di memoria	microSD, 64GB
Dimensioni	95.6 mm (L) × 65.9mm (W)× 40.5 mm (H) 3.76" (L) x 2.59" (W) x 1.59" (H)
Peso	107g (3.77 oz)
Batteria	Li-Polymer
Alimentazione	Input: DC 12V~24V Output: DC 5V 2A
Temperatura Operativa	-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)
Formato video	H.264 (MP4: fino a 1920x1080P 60fps)
Lenti	Fronte: F/2.2, 150° (Diagonale)
	Retro: F/2.0, 130° (Diagonale)
Risoluzione / Frame Rate (Max.)	Fronte: 1920 x 1080P (60fps)
	Retro: 1920 x 1080P (30fps)
Global Navigation Satellite System	GPS/GLONASS
Wi-Fi	802.11n
Certificazioni	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC, KC, RCM, EAC
Garanzia	2 Anni Limitata
Scede di Memoria Supportate	Controlla le specifiche prodotto

Note

Oltre alla scheda microSD in dotazione, raccomandiamo le schede microSD High Endurance di Transcend o le schede di memoria basate a MLC per garantire le migliori performance di registrazione.

- [Scheda microSDHC High Endurance](#)
 - [Scheda microSDXC 350V High Endurance](#)
-

12. Dichiarazione di Conformità EU

Transcend Information dichiara che tutti i suoi prodotti con marchio CE che incorporano funzionalità di equipaggiamento radio sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità EU può essere consultato al seguente indirizzo internet:

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



Dashcam / Body Camera series

Frequency:

2400 MHz to 2483.5 MHz

Maximum transmit power:

< 100mW

13. Riciclaggio e Protezione Ambientale

Per maggiori informazioni sul **riciclaggio del prodotto (WEEE)** e lo **smaltimento della batteria**, per favore fare riferimento al seguente link: <https://www.transcend-info.com/about/green>.

14. Dichiarazione Federal Communications Commission (FCC)

Questo dispositivo è conforme alle regole FCC della sezione 15. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose. (2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere

determinata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è incoraggiato a provare a correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o trasferire l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato per la radio / TV.

Informazioni sull'Assorbimento Massimo delle Radiazioni (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti dei limiti dell'esposizione FCC portatile RF impostato per ambiente non controllato. Lo standard di esposizione per i dispositivi wireless che utilizzano un'unità di misura è conosciuto come il tasso di assorbimento specifico o SAR. Il limite SAR impostato dall'FCC è di 1,6 W / kg.

Questo dispositivo può essere installato ed operato con una distanza minima di 0cm tra il radiatore ed il vostro corpo.

* Qualsiasi cambiamento o modifica non approvata espressamente dalle parti responsabili per la conformità potrebbe annullare l'autorità ad operare questo equipaggiamento.

* Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere allocati od utilizzati in congiunzione con qualsiasi altra antenna o trasmittente.

Transcend Information Inc (USA)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A

TEL: +1-714-921-2000

15. Politica di Garanzia

Per favore controllare il periodo di garanzia di questo prodotto sulla scatola di imballaggio. Per dettagli sui **Termini e Condizioni di Garanzia** e **Periodi di Garanzia**, per favore fare riferimento al seguente link:

<https://www.transcend-info.com/warranty>.

16. Informativa GNU General Public License (GPL)

Per favore visitate <https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10> per maggiori informazioni sulla licenza open-source.

17. Licenza d'Uso per l'Utente Finale (EULA)

Per dettagli sui termini di licenza software, per favore fare riferimento al seguente link: <https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>.

18. Eurasian Conformity Mark (EAC)

